


KORISNIČKI PRIRUČNIK

YWD-10HD1/FC6-W (s PTC grijačem)

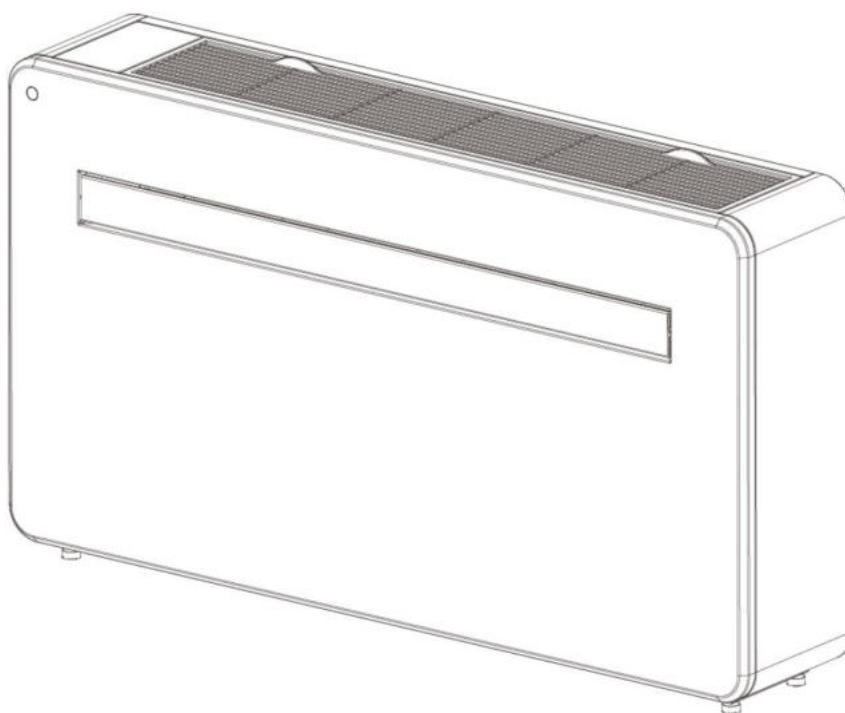

**KLIMA UREĐAJ ZA MONTAŽU NA ZID
S TOPLINSKOM PUMPOM I WIFI SMART
APLIKACIJOM**

SIGURNOSNE UPUTE

VAŽNO!

KLIMA UREĐAJI UVIJEK MORAJU BITI SKLADIŠTENI I PREVOŽENI USPRAVNO, U SUPROTNOM MOŽE DOĆI DO NEPOPRAVLJIVE ŠTETE NA KOMPRESORU; AKO STE U NEDOUMICI PREDLAŽEMO DA PRIČEKATE BAREM 24 SATA NAKON UGRADNJE PRIJE POKRETANJA UREĐAJA.



- Pažljivo pročitajte upute prije instalacije i/ili uporabe uređaja.
- Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za unutarnju upotrebu.
- Ovaj uređaj smije biti priključen samo na uzemljenu utičnicu od 220-240 V / 50 Hz.
- Ugradnja mora biti u skladu s propisima zemlje u kojoj se jedinica koristi.
- Ako imate bilo kakve sumnje u ispravnost električne instalacije, neka je provjeri i po potrebi, izmijeni kvalificirani električar.
- Ovaj klima-uređaj je testiran i siguran je za upotrebu. Međutim, kao i svaki električni uređaj - koristite ga s oprezom.
- Prije rastavljanja, sastavljanja ili čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbjegavajte dodirivanje pokretnih dijelova uređaja.
- Nikada ne stavljajte prste, olovke ili bilo koje druge predmete kroz zaštitnu mrežicu.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima. Također nije namijenjen za upotrebu osobama s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im je osiguran nadzor ili upute o upotrebi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Ne ostavljajte djecu bez nadzora s ovim uređajem.
- Ne čistite uređaj prskanjem ili uranjanjem u vodu.
- Nikada ne priključujte uređaj na električnu utičnicu koristeći produžni kabel. Ako utičnica nije dostupna, treba je instalirati kvalificirani električar.
- Ne koristite uređaj ako nije u potpunosti instaliran prema uputama iz ovog priručnika.
- Nikada ne koristite ovaj uređaj ako je kabel ili utikač oštećen. Pobrinite se da kabel za napajanje nije rastegnut niti izložen oštrim predmetima/rubovima.
- **Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.**
- Sve servise osim redovitog čišćenja ili zamjene filtra treba obaviti ovlašteni servisni predstavnik. Nepridržavanje može dovesti do poništenja jamstva.
- Ne koristite uređaj ni za koju drugu svrhu osim one za koju je namijenjen.
- Izbjegavajte ponovno uključivanje klima-uređaja prije nego što prođe 3 minute od isključivanja. To sprječava oštećenje kompresora.
- Nikada ne koristite utikač za uključivanje i isključivanje klima-uređaja. Koristite priloženo tipkalo za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) na upravljačkoj ploči.
- Uređaj se ne bi trebao ugrađivati u praonice rublja ili mokre prostorije.
- Uređaj se mora instalirati u prostoriju bez izvora paljenja (na primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač).
- Uređaj mora biti instaliran na čvrstom okomitom zidu od strane osposobljene osobe. Napajanje električnom energijom smije se priključiti tek nakon dovršetka instalacije.
- Rashladno sredstvo **R32** u skladu je s europskim direktivama o zaštiti okoliša.

- **Klima sadrži oko 550 g rashladnog plina R32, GWP: 675, 0.371 tone CO2 ekvivalenta.**
- Ne instalirajte niti skladištite u neventiliranom prostoru s površinom ventilacijskog otvora manjim od **4m²** po jedinici. Prostor mora biti takav da spriječi stagnaciju mogućih curenja rashladnog plina jer bi, ako dođe u kontakt s električnim grijačima, pećima ili drugim izvorima paljenja, mogao predstavljati opasnost od požara ili eksplozije.
- Ako je uređaj instaliran, korišten ili pohranjen u neventiliranoj prostoriji, prostorija mora biti takva da spriječi stagnaciju mogućih curenja rashladnog plina jer bi moglo doći do opasnosti od požara ili eksplozije ako rashladni plin dođe u kontakt s električnim grijačima, štednjacima ili drugim izvorima paljenja.
- Rashladni plin može biti bez mirisa.
- Ne koristite proizvod i obratite se prodavaču za savjet ako je jedinica oštećena na način koji bi mogao ugroziti sustav rashladnog sredstva.
- Sve popravke ili održavanje jedinice smije obavljati samo kvalificirani inženjer. Prije otvaranja i servisiranja jedinice ovlaštenu inženjer mora posjedovati primjerak servisnog priručnika proizvođača i mora slijediti sigurnosne informacije sadržane u njemu kako bi se svi rizici sveli na minimum.
- Sustav rashladnog sredstva ne smije biti perforiran ili probušen.

Savjeti za uštedu energije i sigurnosnu zaštitu uređaja

- Ne prekrivajte niti ograničavajte protok zraka s rešetki za dovod ili odvod zraka.
- Držite filtere čistima. U normalnim uvjetima filtere je potrebno čistiti otprilike jednom svaka tri tjedna. Budući da filteri uklanjaju čestice iz zraka, ovisno o kvaliteti zraka može biti potrebno češće čišćenje.
- Za početno pokretanje postavite brzinu ventilatora na maksimum i termostat 4–5 °C niže od trenutne temperature. Nakon toga prebacite prekidač ventilatora na nisku brzinu i postavite termostat na željenu temperaturu.
- Kako biste zaštitili uređaj, preporučujemo da ne koristite način hlađenja kada je okolišna temperatura viša od 35 °C.

NAPOMENA: Neke slike i informacije mogu se razlikovati od konačnog proizvoda. To je zbog stalnog poboljšanja proizvoda.


PREGLED PROIZVODA

DIJAGRAM PROIZVODA

PREDNJA STRANA



Stražnja strana

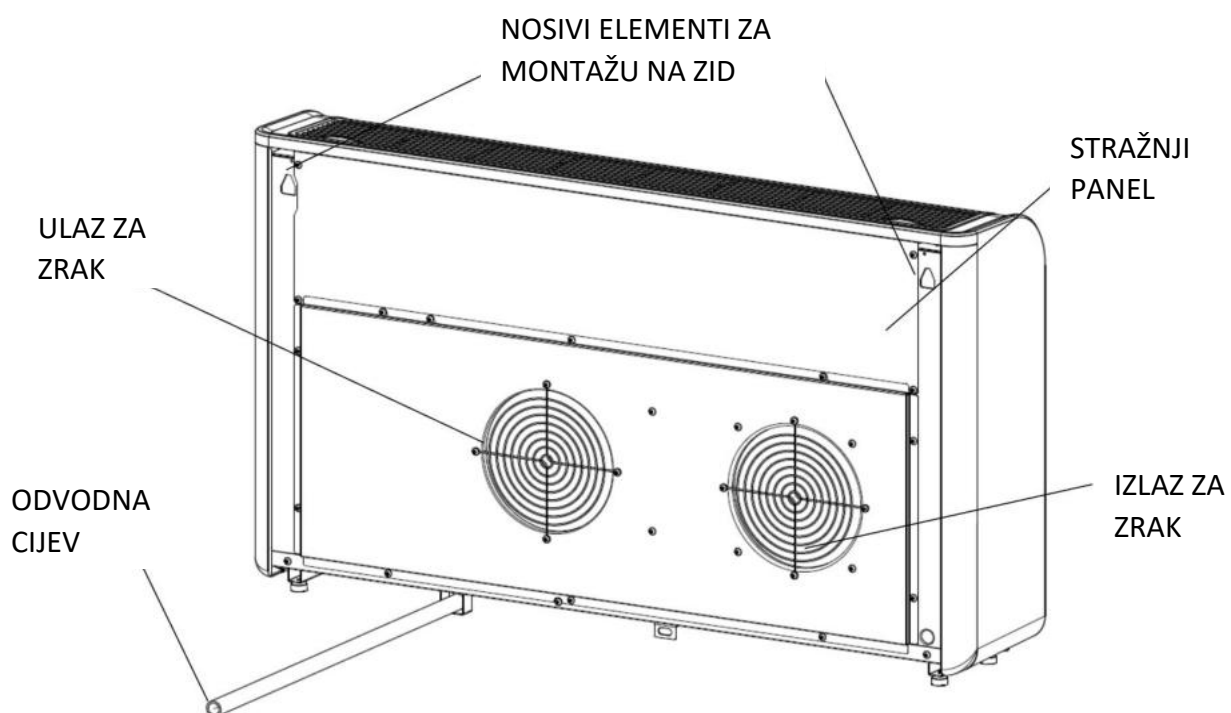


ZNAČAJKE

- ◆ Jednostavno rukovanje.
- ◆ Funkcija samoisparavanja s energetske učinkovitom tehnologijom.
- ◆ Elegantan dizajn koji se besprijekorno uklapa u svaki stil doma.
- ◆ Svijetli LED zaslon-prikazuje temperaturu i trenutni način rada.
- ◆ Funkcija tajmera uključivanja/isključivanja – omogućuje vam odabir vremena rada uređaja.
- ◆ Upravljanje putem WIFI aplikacije pruža dodatne funkcionalnosti.
- ◆ Tri brzine ventilatora.
- ◆ Četiri načina rada za sve vaše potrebe, uključujući: hlađenje / grijanje / ventilator / sušenje
- ◆ Opcija tihog rada, savršena za miran noćni san.
- ◆ Zidni klima uređaj.


ŠTO JE UKLJUČENO



KLIMA UREĐAJ

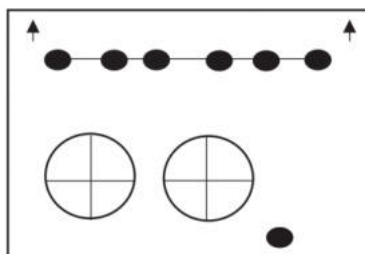

ŠABLONA ZA
MONTAŽU NA ZID

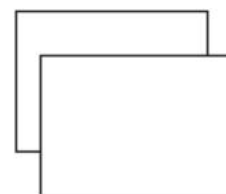

PLASTIČNE
KANALSKE
PLOČE (x2)



ZIDNI NOSAČ




DALJINSKI UPRAVLJAČ




SKLOP POKLOPCA ZA
VENTILACIJSKI OTVOR (X2)
(Lanac, unutarnji prsten i
Vanjski poklopac)



FIKSNA PLOČA



2KOMADA SAMOREZNIH
VIJAKA (4x10 mm)



7 VIJAKA (5X60 mm)



7 komada TIPLI
(8×40 mm)


BRTVENA TRAKA



DIJAGRAMI ISKLJUČIVO ZA ILUSTRATIVNE SVRHE

INSTALACIJA

POTREBAN ALATI




LIBELA




METAR



OLOVKA



180 mm KRUNA ZA
BUŠENJE RUPE

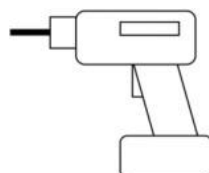

BUŠILICA



SKALPEL



8 mm SVRDLO ZA BUŠENJE




25 mm SVRDLO ZA BUŠENJE

PRIJE POČETKA UGRADNJE, POBRINITE SE DA IMATE SVU POTREBNU OPREMU NA RASPOLAGANJU I DA RAZUMIJETE KORAKE POTREBNE ZA UGRADNJU. UKOLIKO NISTE U POTPUNOSTI SIGURNI, POTRAŽITE STRUČNI SAVJET.

MONTERI MORAJU OSIGURATI DA JE PLANIRANO MJESTO ZA MONTAŽU KLIMA UREĐAJA PRIKLADNO, TE DA U ZIDU NEMA KABELA I CIJEVI, KAO I DRUGIH PREPREKA NA ZIDU KOJE BI MOGLE PREDSTAVLJATI OPASNOST I/ILI ONEMOGUĆITI DOVRŠETAK MONTAŽE.



INSTALACIJA

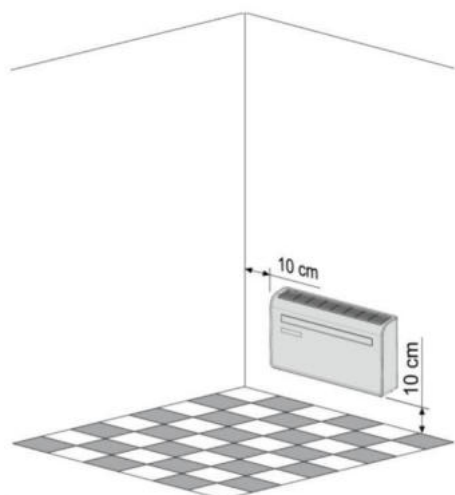

Ovaj uređaj mora se ugraditi na vanjski zid, budući da se zrak izbacuje izravno sa stražnje strane, te osigurati da je zid ravan, čvrst i stabilan.

Ostavite najmanje 10 cm prostora s lijeve i desne strane te na dnu uređaja. Iznad uređaja mora biti ostavljeno najmanje 20 cm prostora kako bi zrak mogao nesmetano cirkulirati, a uređaj treba biti udaljen od zavjesa, biljaka, slavina, namještaja i drugih uređaja itd.


Zalijepite priloženi papirnati predložak za montažu na zid, pazeći da referentna linija bude vodoravna pomoću libele.

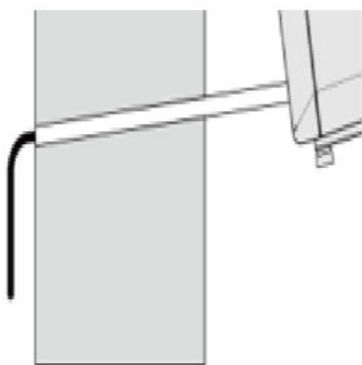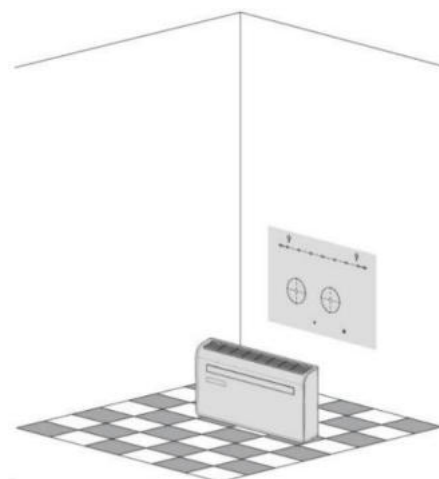

Koristite krunu za bušenje promjera 180 mm za bušenje dviju rupa za ventilaciju jedinice, pazeći da su obje rupe poravnate s predloškom, da su pod silaznim kutom (min. 5 stupnjeva) i poravnate s predloškom.


Rupu za odvodnu cijev potrebno je izbušiti svrdlom promjera 25 mm. Provjerite je li otvor pod nagibom prema dolje (minimalno 5 stupnjeva) kako bi se voda mogla ispravno odvoditi.


Koristite predložak za označavanje položaja vijaka za nosač klime, koristeći libelu kako biste osigurali da je nosač ravan i poravnat. Izbušite označene rupe odgovarajućim svrdlom od 8 mm i umetnite tiple. Poravnajte nosač s rupama i pričvrstite ga pomoću priloženih vijaka. Provjerite je li nosač čvrsto pričvršćen na zid i da ne postoji rizik od prevrtanja ili pada uređaja.

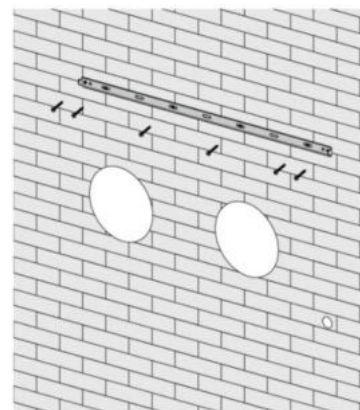

Napomena: Uređaj najbolje radi kada je postavljen na zid debljine koja ne prelazi 240 mm.




Zavijte plastične ventilacijske listove u cijev i umetnite ih iznutra u prethodno izbušene rupe. Provjerite da cijevi prijanjaju uz unutarnji zid.

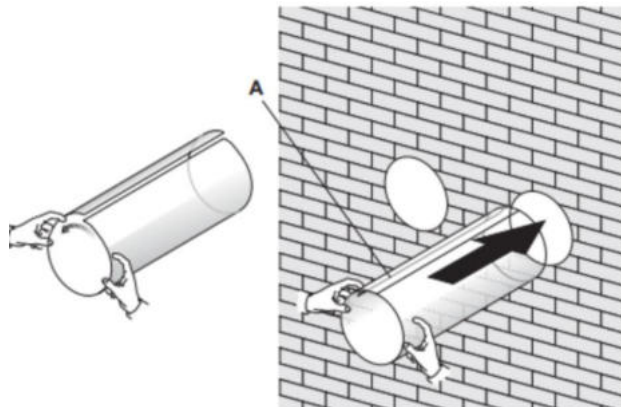

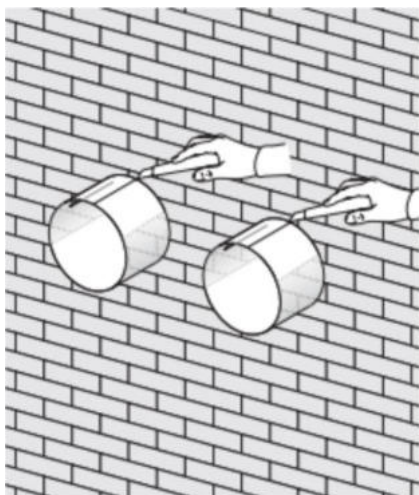


Izađite van i skalpelom odrežite višak cijevi ventilacije, pripazite da rub bude odrezan što urednije.

Umetnite unutarnji prsten za pričvršćivanje poklopca ventilacijskog otvora na unutarnju stranu otvora. Zatim presavijte vanjski poklopac ventilacijskog otvora na pola. Prikačite lance na svaku stranu poklopca prije nego što ga provučete van kroz otvor.

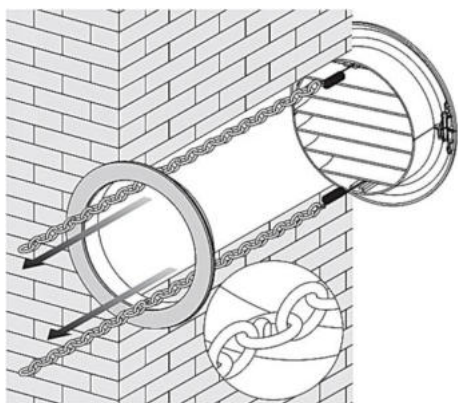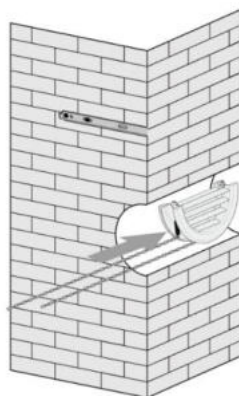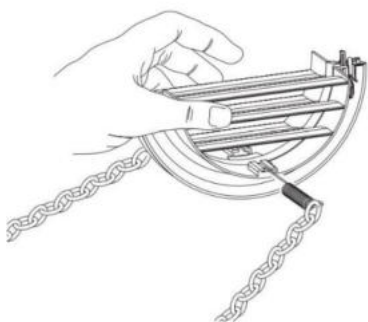

Rasklopite vanjski poklopac prije nego što čvrsto pričvrstite lance zakačivši ih za unutarnji prsten za pričvršćivanje. Time će vanjski poklopac ostati čvrsto na mjestu. Ponovite postupak za drugi ventil.

Nakon što su lanci postavljeni i sigurni, višak treba ukloniti rezanjem lanca.

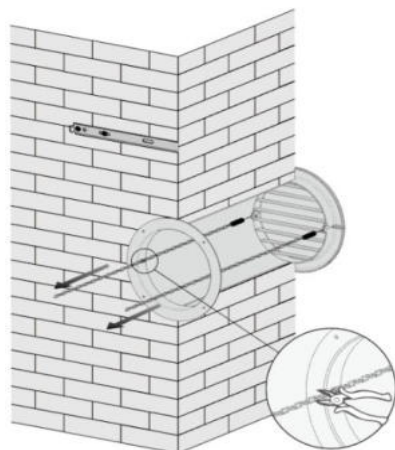

Zalijepite brtvenu traku iz pribora duž ruba stražnje strane cijelog uređaja, po potrebi uklonite višak.

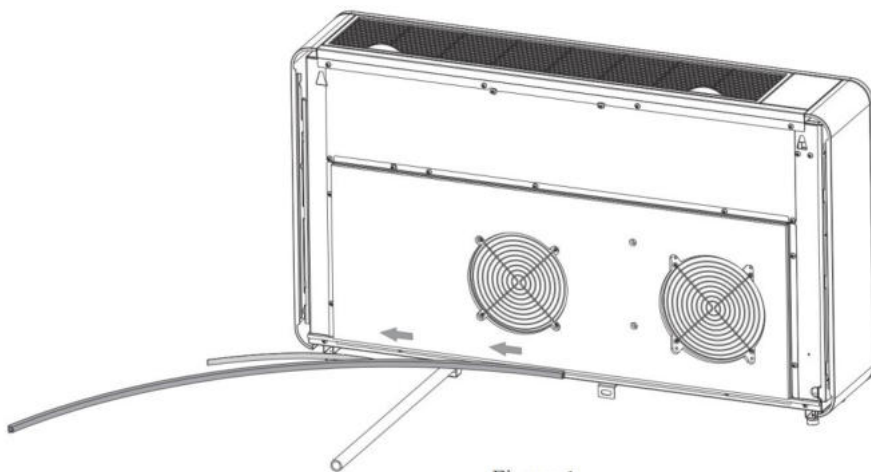


Figure 1


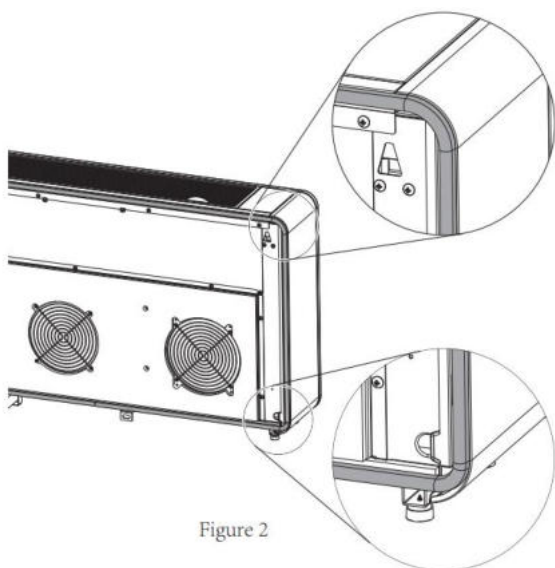


Figure 2

Napomena:


1. Brtvenu traku treba zalijepiti duž ruba uređaja, kao što je prikazano na slici 1.
2. Zaštitni sloj s brtvene trake tijekom uklonite postupno tijekom ljepljenja.
3. Prvo zalijepite brtvenu traku na dnu uređaja.
4. Kut uređaja treba zalijepiti kao što je prikazano na slici 2.
5. Nepravilno ljepljenje može uzrokovati dodatnu buku.

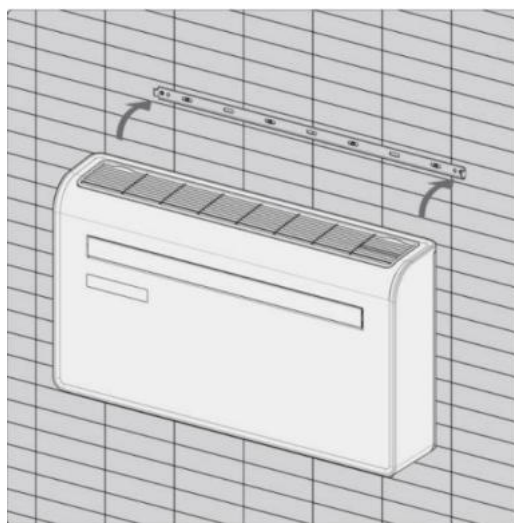

Podignite jedinicu klime na zid, poravnajte rupe za vješanje s kukama nosaču i nježno postavite uređaj na mjesto. Istovremeno provucite odvodnu cijev kroz odvodni otvor.


NAPOMENA:

- 1st: Molimo osigurajte da je stražnja strana proizvoda čvrsto pričvršćena na zid kako biste izbjegli dodatne vibracije i buku.
2. Kraj vanjske cijevi za vodu mora biti postavljen u otvoreni prostor ili u odvod. Izbjegavajte oštećenje ili sužavanje odvodne cijevi kako biste osigurali odvodnju vode.
- 3^a: Gumena zaštita služi samo za zaštitu dna uređaja od ogrebotina prije ugradnje na zid.

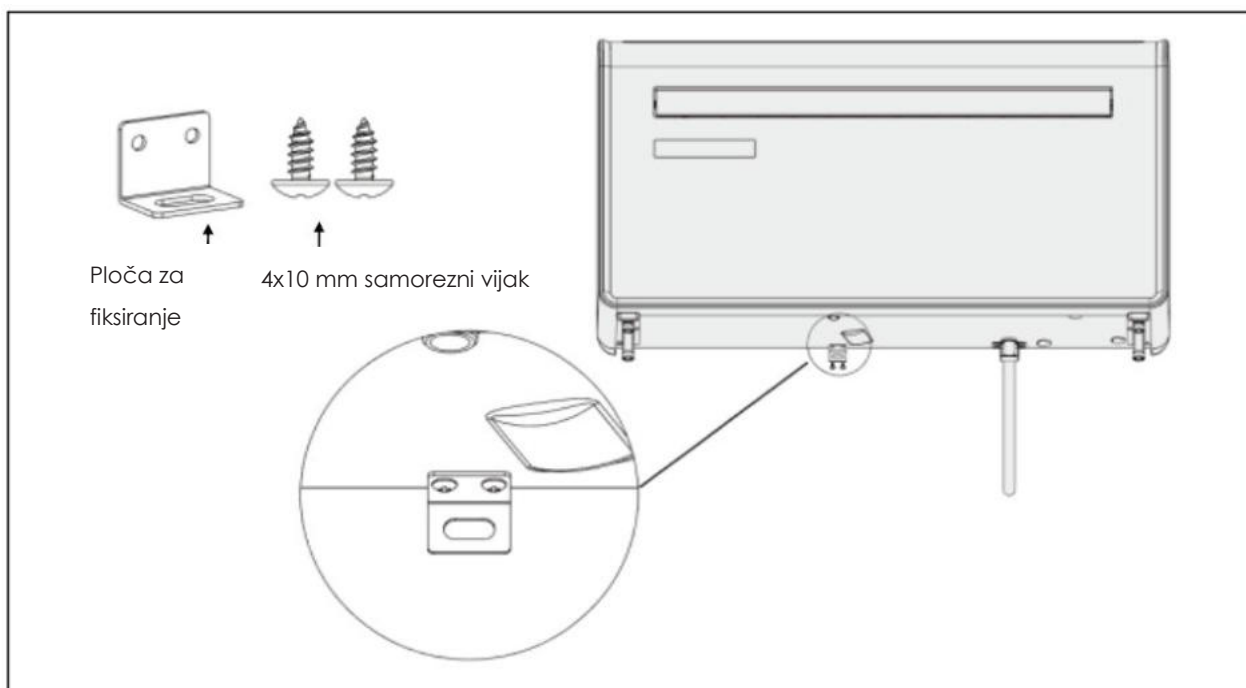

ŠTO JE UKLJUČENO


RADNA KONTROLNA PLOČA

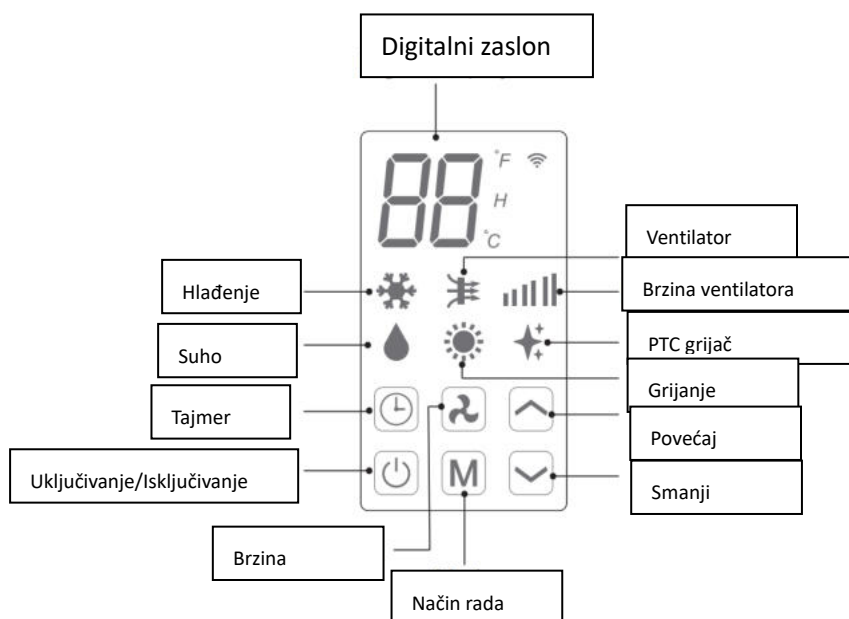

DALJINSKI UPRAVLJAČ

Klima uređaj se može upravljati daljinskim upravljačem. Potrebne su dvije AAA baterije.

NAPOMENA: Dodatne pojedinosti o funkcijama možete pronaći na sljedećoj stranici.

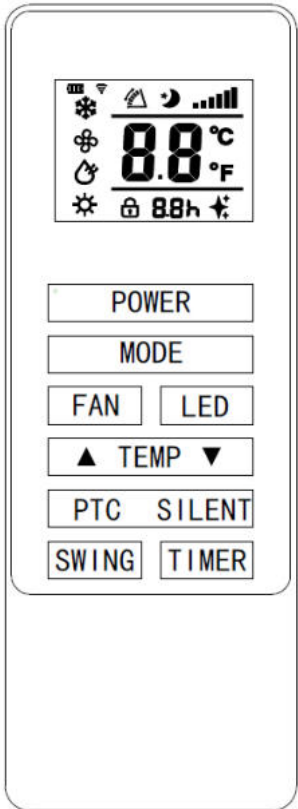POWER	Pritisnite tipku POWER za uključivanje ili isključivanje uređaja.	
MODE	Pritisnite gumb MODE za prebacivanje između načina hlađenja, grijanja, ventilatora i sušenja.	
FAN	Pritisnite gumb FAN za promjenu brzine ventilatora između visoke, srednje i niske brzine.	
LED	Pritisnite gumb LED da biste otvorili ili zatvorili pozadinsko LED osvjetljenje jedinice, što može biti izbor za način rada za spavanje.	
	Pritisnite gumb UP za povećanje željene temperature ili trajanje tajmera.	
	Pritisnite tipku DOWN za smanjenje željene temperature ili trajanja tajmera.	
PTC	Prvim pritiskom na gumb PTC prikazuje se H1 i istovremeno se aktivira PTC funkcija snage 1000 W. Drugi put pritisnite gumb PTC, prikazuje se H2 i istovremeno se aktivira PTC funkcija snage 2000 W. Trećim pritiskom na gumb PTC PTC funkcija će se isključiti. Ciklus se ponavlja na ovaj način (aktivira se samo u načinu grijanja)	
SILENT	Pritisnite za tihi način rada. U tihom načinu rada buka će biti niža, ventilator radi na niskoj brzini, frekvencija je niska.	
SWING	Pritisnite za uključivanje i isključivanje funkcije rotacije lamela (aktivira se samo daljinskim upravljačem i aplikacijom)	
TIMER	Pritisnite gumb TIMER za postavljanje automatskog uključivanja/isključivanja.	

FUNKCIJE

 POWER	Pritisnite "POWER" za uključivanje ili isključivanje jedinice.	
 MODE	Pritisnite za prebacivanje između 4 različita načina rada. Na zaslonu će se prikazati simbol trenutno odabranog načina rada.	
	 HLAĐENJE	Funkcija hlađenja omogućuje klima-uređaju da rashladi prostoriju i istovremeno smanji vlažnost zraka. Željenu temperaturu možete podesiti tipkama za povećanje i smanjenje između 16 °C i 30 °C. Brzinu ventilatora također možete podesiti tipkom za brzinu.
	 SUHO	Suhi način rada uklanja vlagu iz zraka, koja se odvodi van pomoću ugrađene odvodne cijevi. Brzina ventilatora se u suhom načinu rada ne može podesiti.

	 VENTILATOR	U načinu rada ventilatora uređaj recirkulira zrak unutar prostorije i ne hladi, ne grije niti odvlažuje. Brzinu ventilatora možete podesiti tipkom za brzinu, ali željenu temperaturu nije moguće postaviti.
	 GRIJANJE	Funkcija grijanja omogućuje klima uređaju grijanje prostorije. Željena temperatura se može podesiti tipkama za povećanje i smanjenje između 16 °C i 30 °C. Brzina ventilatora također se može podesiti tipkom za brzinu.
SL TIHI		Tihi način rada može se aktivirati putem aplikacije ili daljinskog upravljača. Također se može aktivirati istovremenim pritiskom tipki "🕒" i "📶" na upravljačkoj ploči uređaja. Radit će samo u načinima hlađenja ili grijanja, brzina ventilatora će se promijeniti na nisku razinu i buka će biti niža.
 BRZINA VENTILATORA		Pritisnite za promjenu brzine ventilatora između niske, srednje i visoke. Brzina ventilatora se ne može podesiti u suhom ili tihom načinu rada.
 TAJMER	Klima uređaj sadrži 24-satni tajmer koji se može koristiti za postavljanje odgode pokretanja ili određenog razdoblja rada.	
	TAJMER ISKLJUČIVANJA: Dok je uređaj u pogonu, pritisnite gumb tajmera, na zaslonu će se 5 puta zaredom pojaviti "0". Nakon petog bljeska, upotrijebite tipke za povećavanje i smanjivanje podešavanje trajanja u koracima od 1 sata, u rasponu od 1 do 24 sata. Kada tajmer istekne, uređaj će se automatski isključiti.	
	TAJMER ZA ODGOĐENO POKRETANJE: Dok je uređaj u stanju mirovanja, pritisnite gumb za tajmer, zaslon će 5 puta treptati s brojem "0". Nakon petog treptanja, upotrijebite tipke za povećavanje i smanjivanje za podešavanje trajanja u koracima od 1 sata, u rasponu od 1 do 24 sata. Nakon isteka vremena, uređaj će se automatski uključiti.	
 POVEĆANJE I SMANJIVANJE	Koristi se u načinima hlađenja i grijanja za podešavanje željene temperature od 16 do 30 °C. Također se koristi pri podešavanju tajmera za podešavanje trajanja.	
MOD LJULJANJA (SWING MODE)	Nakon što se uređaj uključi, pritisnite gumb "SWING" i lamele će se neprestano pomicati gore-dolje; ponovnim pritiskom gumba pomicanje će se zaustaviti i lamele će ostati u tom položaju. Mod ljuljanja može se podešavati samo s daljinskog upravljača i u početku je uključen prema zadanim postavkama. Lamele će se automatski zatvoriti čim se uređaj isključi.	
ZAŠTITA KOMPRESORA	Postoji 3-minutno kašnjenje pri uključivanju. Kako biste zaštitili vijek trajanja kompresora i elektroničkih komponenti, ne uključujte uređaj najmanje 5 minuta nakon isključivanja.	
 PTC Funkcija Električnog grijanja	Uređaj ima dodatni PTC električni grijač. Kada su vanjski vremenski uvjeti loši, možete pritisnuti gumb PTC na daljinskom upravljaču kako biste uključili funkciju električnog grijanja i povećali toplinu. Toplinski učinak PTC-a iznosi 2000 W. PTC uključivanje 1. Samo u načinu grijanja pritisnite gumb PTC na daljinskom upravljaču kako biste poslali naredbu za uključivanje jedinici. U tom trenutku na daljinskom upravljaču i na jedinici istovremeno će se upaliti indikator  . 2. Nakon što jedinica primi naredbu s daljinskog upravljača, sustav će izvršiti samoprovjeru, a PTC će raditi kada su istovremeno zadovoljeni sljedeći uvjeti. U suprotnom, PTC neće raditi.:	

	a. Uređaj je u načinu grijanja. b. Vanjska temperatura $<25^{\circ}\text{C}$ (vanjska temperatura ostaje niža od 25°C tijekom 10 sekundi). c. Razlika postavljene temperature i temperature sobe je $\geq 5^{\circ}\text{C}$ (Postavljena temperatura je više od 5 stupnjeva više od sobne temperature). d. Temperatura prostorije $T_r \leq 18^{\circ}\text{C}$. e. Temperatura zavojnice isparivača $T_e \leq 48^{\circ}\text{C}$. f. Kompresor radi neprekidno 3 minute. g. Gornji podaci prikupljeni su tijekom 20 sekundi neprekidnog rada. 3. PTC će prestati raditi kada sustavna samoprovjera otkrije jednu od sljedećih stavki: a. Vanjska temperatura ostaje više od 28°C tijekom 10 sekundi b. Temperatura prostorije je veća od zadane vrijednosti; c. Temperatura prostorije $T_r \geq 23^{\circ}\text{C}$. d. Kompresor prestaje raditi. e. Ventilacija prestaje raditi ili je ventilator neispravan. f. 4-smjerni ventil je odspojen. g. Temperatura zavojnice isparivača $T_e \geq 54^{\circ}\text{C}$ ili greška senzora. h. Uređaj nije radio u načinu grijanja. i. Jedinica je u funkciji odmrzavanja. PTC se isključio ✦ Ponovno pritisnite gumb PTC ili prijedite u drugi način rada kako biste isključili PTC funkciju; indikator PTC na daljinskom upravljaču i zaslon jedinice istovremeno će se ugasi. NAPOMENA: ● Uređaj će po zadatome raditi bez PTC funkcije sve dok se ne pritisne tipka "PTC" na daljinskom upravljaču. ● Ako je jedinica isključena, postavka PTC-a će biti poništena i potrebno ju je ponovno postaviti.
--	---

POSTAVKA WIFI-JA I PAMETNE FUNKCIJE

POSTAVKA WIFI-JA

PRIJE NEGO ŠTO POČNETE

- Provjerite da vaš ruter omogućuje standardnu vezu od 2,4 GHz.
- Ako je vaš ruter dvopojasni, provjerite imaju li obje mreže različite nazive mreže (SSID). Pružatelj usluga vašeg rutera / internetski pružatelj usluga moći će vam dati savjete specifične za vaš ruter.
- Tijekom postavljanja postavite klima-uređaj što je moguće bliže usmjerivaču.

- Nakon što je aplikacija instalirana na vaš telefon, isključite podatkovnu vezu i provjerite je li vaš telefon povezan na ruter putem Wi-Fi veze.

PREUZMITE APLIKACIJU NA SVOJ TELEFON

Preuzmite aplikaciju "SMART LIFE" iz odabrane trgovine aplikacija koristeći QR kodove u nastavku ili pretraživanjem aplikacije u odabranoj trgovini.



REGISTRIRATI APLIKACIJU

Ako nemate račun za aplikaciju, registrirajte se novim računom ili se prijavite s verifikacijskim kodom putem SMS-a. Ova stranica opisuje postupak registracije.


1. Pritisnite gumb "Sign Up" na dnu zaslona, kao što je prikazano na slici 1.
2. Sustav automatski prepoznaje vašu zemlju/područje. Pozivni broj područja možete odabrati i ručno. Unesite broj mobitela/adresu e-pošte i dodirnite "Get verification code", kao što je prikazano na slici 2.
3. Ako odaberete opciju mobilnog broja, unesite verifikacijski kod iz poruke poslana SMS-om. Postavite lozinku prema uputama i pritisnite "Done" kako biste dovršili registraciju, kao što je prikazano na slici 3.

Slika 1	Slika 2	Slika 3


POVEZIVANJE POMOĆU BLUETOOTHA I WIFI-JA

Prije uspostavljanja veze provjerite je li uređaj u načinu mirovanja i je li **telefon** povezan na Wi-Fi mrežu.

1. Pritisnite gumb "Fan" na 3 sekunde, čut ćete potvrdni ton i WiFi indikator će treptati.
2. Otvorite Bluetooth na svom telefonu , kao što je prikazano na slici 4.
3. Kada je uređaj uključen i spreman za povezivanje, povezani Bluetooth-uređaj će se automatski pojaviti na trenutak nakon otvaranja aplikacije. Kliknite gumb "Add" za povezivanje , kao što je prikazano na slici 5.
4. U sučelju za unos Wi-Fi informacija unesite lozinku i kliknite "Next" za nastavak postupka , kao što je prikazano na slici 6.

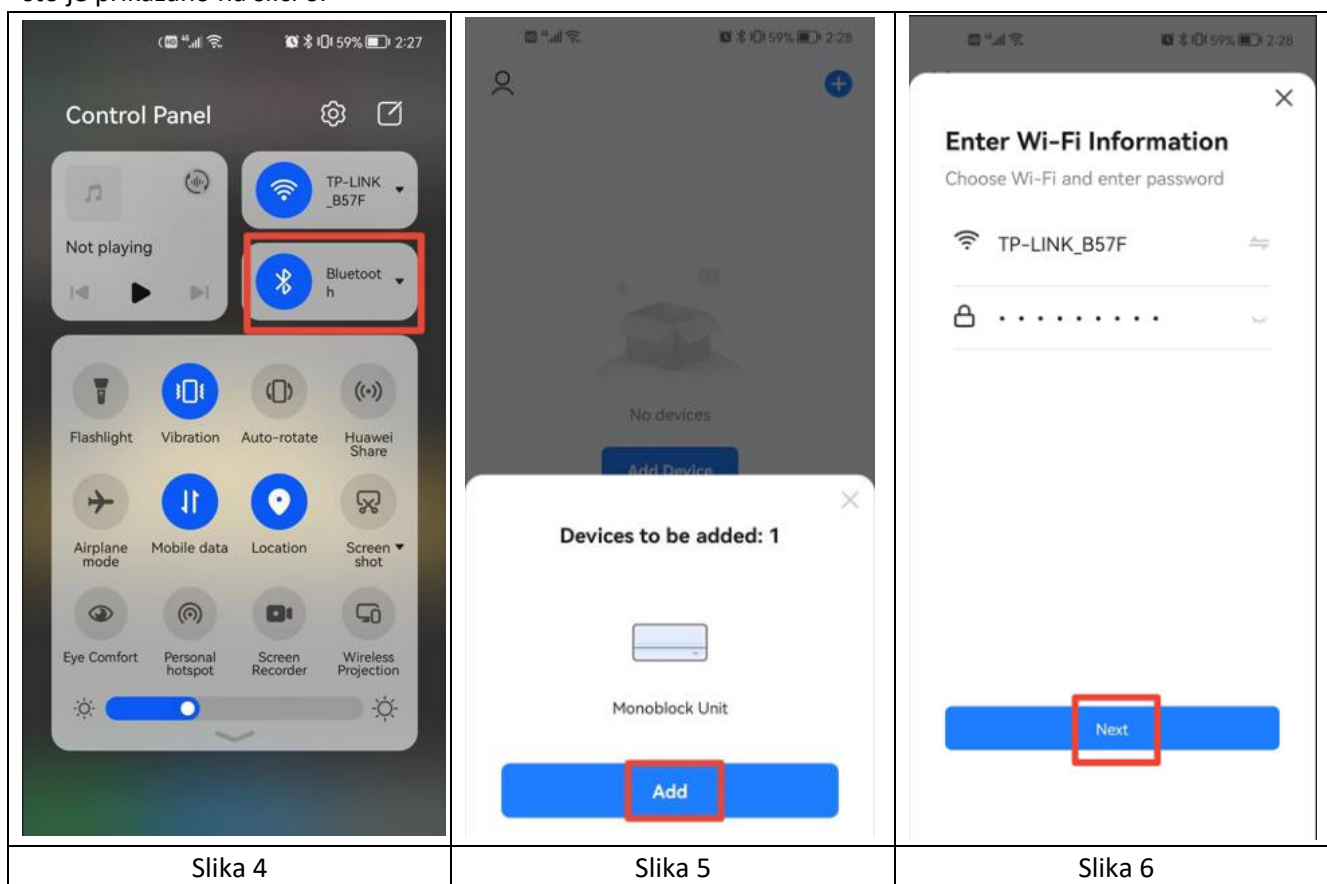

5. Uđite u sučelje za povezivanje uređaja nakon što se traka napretka završi i uređaj se uspješno poveže, kao što je prikazano na slikama 7, 8 i 9.

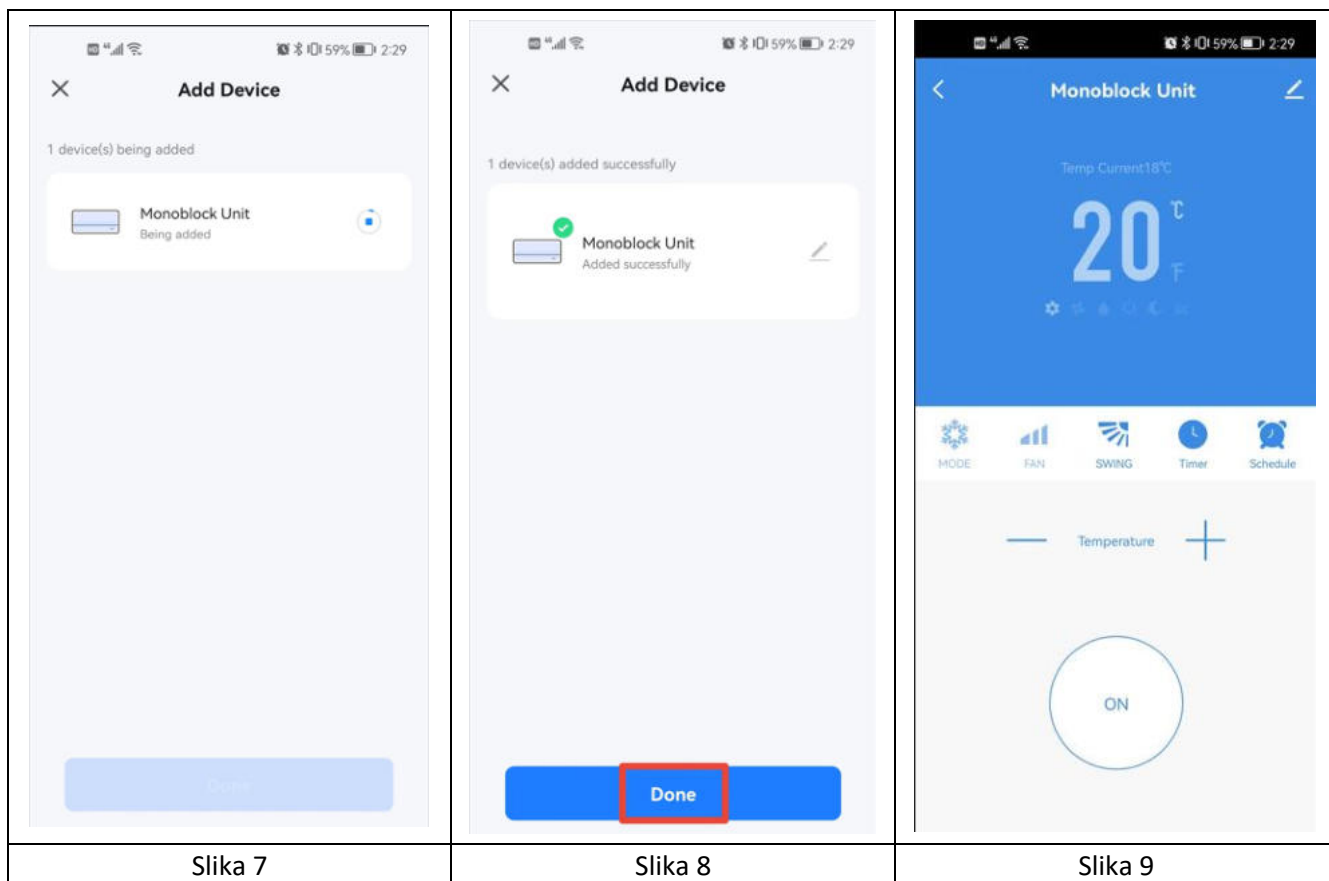

***Zbog kontinuiranog razvoja aplikacije, izgled i dostupne značajke mogu biti podložni promjenama.**

OTKLONJAVANJE POTEŠKOĆA

Ne popravljajte niti rastavljajte klima uređaj. Neovlašteni popravak poništiti će jamstvo i može dovesti do kvara, uzrokujući ozljede i materijalnu štetu. Koristite ga samo prema uputama iz ovog korisničkog priručnika i obavljajte samo radnje navedene ovdje.

Problem	Razlozi	Rješenja
Klima uređaj ne radi.	Nema struje.	Provjerite je li uređaj priključen i radi li utičnica normalno.
	Temperatura okoline je preniska ili previsoka.	Koristite uređaj samo u prostoriji temperature između 7 i 35 °C.
	U načinu hlađenja, temperatura prostorije je niža od željene temperature; u načinu grijanja, temperatura prostorije je viša od željene temperature.	Podesite željenu temperaturu prostorije.
	U načinu odvlaživanja zraka (sušenja), Temperatura prostora je niska.	Osigurajte da temperatura prostorije bude iznad 17 °C za suhi način rada.
	Postoji izravna sunčeva svjetlost.	Koristite zavjese kako biste smanjili toplinu od sunca.
hlađenje ili grijanje učinak je slab	Vrata ili prozori su otvoreni; ima Mnogo ljudi; ili u načinu hlađenja, ili postoje i drugi izvori topline (npr. hladnjaci)	Zatvorite vrata i prozore; povećajte klimatizacije zraka

	Rešetka filtera je prljava.	Očistite ili zamijenite rešetku filtra.
	Ulaz ili izlaz zraka je blokiran.	Uklonite prepreke; provjerite je li uređaj ugrađen prema uputama
Klimatizator je curi	Uređaj nije ravan	Upotrijebite libelu da provjerite je li jedinica horizontalno, ako nije, uklonite ga sa zida i ispravite.
	Odvodna cijev je začepljena	Provjerite odvodnu cijev kako biste bili sigurni da nije začepljena ili sužena.
Kompresor ne rade.	Zaštita od pregrijavanja je aktivna.	Pričekajte 3 minute dok se temperatura ne snizi, a zatim ponovno pokrenite uređaj.
Daljinski upravljač ne radi.	Daljinski upravljač nije usmjeren prema prijemniku daljinskog upravljanja.	Približite daljinski upravljač klima-uređaju i provjerite da je usmjeren izravno prema prijemniku daljinskog upravljanja.
	Loše baterije.	Zamijenite baterije.

Ako se pojave problemi koji nisu navedeni u tablici ili preporučena rješenja ne djeluju, obratite se servisnom centru.

KODOVI GREŠAKA

Kod kvara	Opis kvara	Kod kvara	Opis kvara
F1	Greška IPM-a kompresora	P8	Detekcija greške pri nultom prijelazu
F2	PFC/IPM greška	PA	Zaštita od abnormalne temperature senzora usisa zraka
F3	Greška pri pokretanju kompresora	PC	Zaštita od preopterećenja zavojnice (vanjska)
F4	Kompresor radi izvan faze	PE	Neispravna cirkulacija rashladnog sredstva
F5	Neuspjeh petlje za detekciju lokacije	PH	Zaštita od temperature ispušnih plinova
F6	Greška u komunikaciji s PCB-om	E0	Greška senzora na usisnoj cijevi
F7	Greška senzora zavojnice (vanjska)	E1	Greška senzora temperature
F8	Greška senzora na usisnoj cijevi	E2	Greška senzora na cijevi unutarnje zavojnice
FA	Zaštita od prenapona fazne struje	E3	Istosmjerni ventilator: kvar povratne sprege
FE	EE greška (na otvorenom)	E4	Greška u komunikaciji
FL	Zaštita od poplave	E5	Greška motora zbog prskanja vodom
P1	Zaštita od pregrijavanja na vrhu kompresora	E6	Greška senzora temperature (vanjski)
P2	Istosmjerni napon sabirnice – zaštita od preniskog napona	E7	Greška motora ventilatora (vani)
P3	Zaštita od izmjeničnog ulaznog napona	E8	Greška povratne sprege ventilatora

P4	Zaštita od prekomjerne izmjenične struje	EE	EE pogreška
P5	Zaštita od preniskog napona izmjenične struje	EA	Pogreška prebacivanja četverosmjernog ventila
P6	Zaštita od preopterećenja zavojnice cijevi	Eb	Zaštita od nedostatka fluorida
P7	Zaštita od odmrzavanja na zavojnoj cijevi		